

***FUSO***

**PC通信用ソフトウェア**

***SW-U801-WIN***

**取扱説明書**

**Instruction Manual**

FU801-0005

# もくじ

<b>1. 概要</b>	<b>2</b>
<b>2. 仕様</b>	<b>2</b>
<b>3. 使用前の準備</b>	<b>3</b>
3-1 ソフトウェアのインストール	3
3-2 使用準備	6
<b>4. 使用方法</b>	<b>7</b>
4-1 システムの設定	7
4-2 新規ファイルの作成	10
4-3 アナログディスプレイ	11
4-4 テキストディスプレイ	14
4-5 システムモニター	16
4-6 データクエリの使用	17

# 1.概要

このソフトウェアは Windows95/98/NT/Me/2000/XP 用プログラムで、下記の製品に使用できます。 / PH-207 ・CD-4303 ・AM-4203 ・AM-4204 ・AM-4205 ・AM-4214 ・LX-105、HT-3005、HT-3006、TC-920 ・TM-906A ・TM-908 ・TM-910 ・TM-915 ・TM-915A ・DO-5510 ・PS-9301 ・UV-365 ・UV-254 ・DM-9680 LCR-9073 ・TM-917 ・DM-9093 ・DM-9031

データログの機能は、データの記録、テキスト表示、アナログ表示、チャート表示、高低制限、データの質問、テキストレポート、チャートレポート...xxx.mdb データファイルがエクセル、アクセス等いろいろなアプリケーションの中から読み込むことができます。

# 2.仕様

ハードウェア :Windows95、1586Mhz 以上 Windows98 586 以上、メモリ16MB 以上 モニタ: VGA

通信ポート: COM1、COM2、COM3、COM4

データ記録: 自動または手動

サンプリング: 2秒 ~ 3,600 秒

データ保存: データファイル :XXX.mdb.ディスクに自動保存


付属品: ソフトウェア CD、取扱説明書

オプション: RS232ケーブル :UPCB-01 ( 計測器と温度計 TM-917 に有効)  
RS232ケーブル :UPCB-02( DM-9093 ・YK シリーズに有効)


## 3. 使用前の準備

### 3-1 ソフトウェアのインストール


1. Windowsを起動させます。
2. CD-ROMディスクをCD ドライブに挿入します。
3. Windows95/98 の「スタートメニュー」から「ファイル名を指定して実行」を選択します。
4. 「参照」でCD ドライブを選択すると「%setup.exe」のアイコンが出てきますのでそれをクリックします。
5. プログラムを選択すると下記のポップアップ画面が現れますので、OK をクリックします。

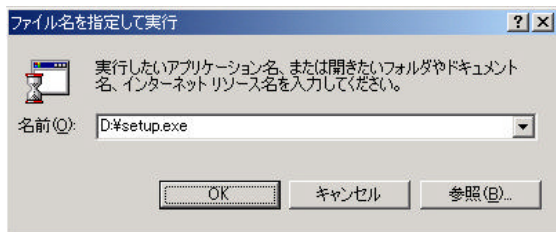



つぎに下記に画面が現れますので、OK を押します。

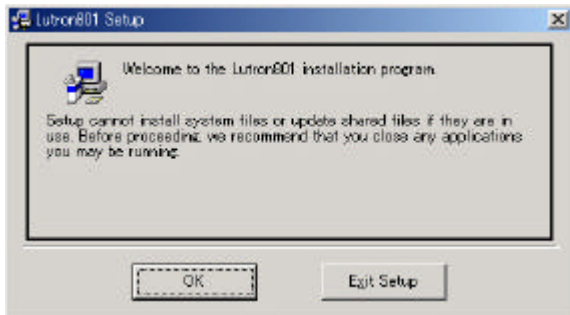

ディレクトリの確認画面に移ります。ディレクトリを変更しない場合は画面の PC アイコンをクリックします。

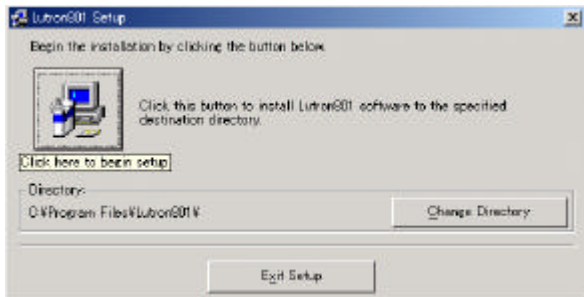

フォルダの名称を変更したい場合は上の細い枠に名前を入力します。

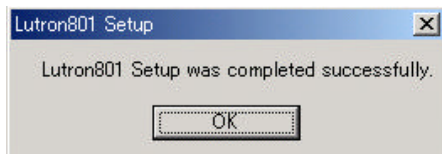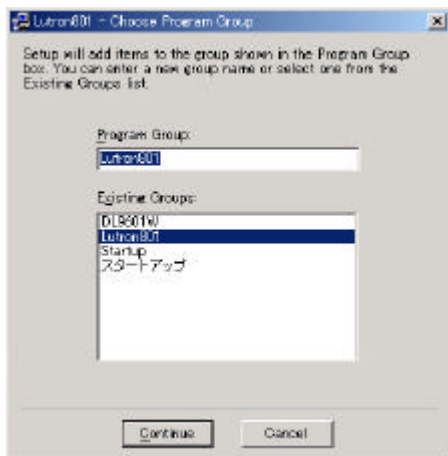

この画面が出たらインストール完了です。

## 3-2 使用準備

- 1 . “マイクロホン・プラグ”を計測器の RS-232 端子に差し込みます。
- 2 . “9 ピンプラグ”をコンピュータの COM1、COM2、COM3、COM4のいずれかの端子に差し込みます。
- 3 . 計測器本体の電源を投入します。
- 4 . さあ、これで使用開始です。

RS232 ケーブル、モデル :UPCB-01

下記の商品は UPCB-01 ・RS232 ケーブルを使います。

(PH-207 ・CD-4303 ・AM-4203 ・AM-4204 ・AM-4205 ・LX-105 ・HT-3005 ・HT-3006・ TC-920 ・  
TM-906A ・TM-908 ・TM-910 ・TM-915 ・TM-915A ・DO-5510 ・PS-9301 ・UV-365 ・UV-254 ・  
TM-917)

RS232 ケーブル、モデル :UPCB-02


下記の商品は UPCB-02 ・RS232 ケーブルを使います。

\*LCR + デジタルマルチメータ(DM-9093)

## 4 .操作方法


### 4-1 システムの設定

プログラム を起動すると、下記の画面がコンピュータ上に現れます(図 1)。

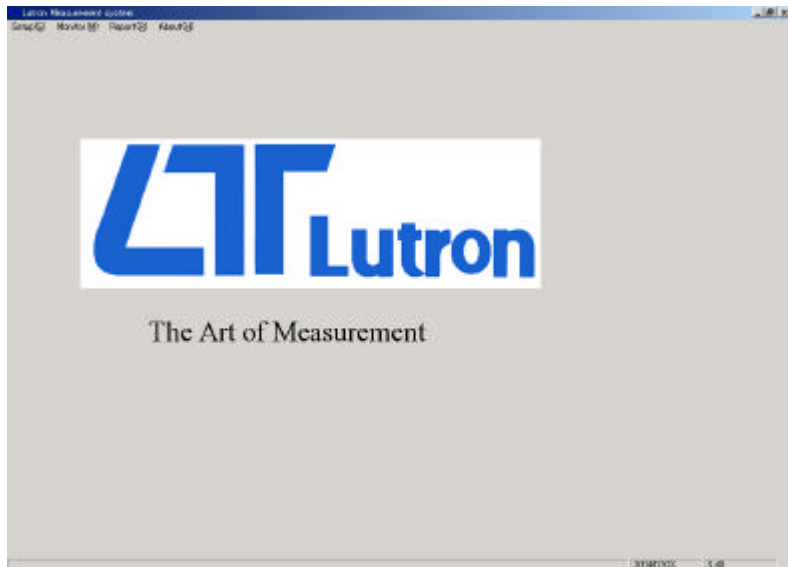



1. 上部左角のメニューから「Setup」を選ぶと下の画面が表示されます(図2)。

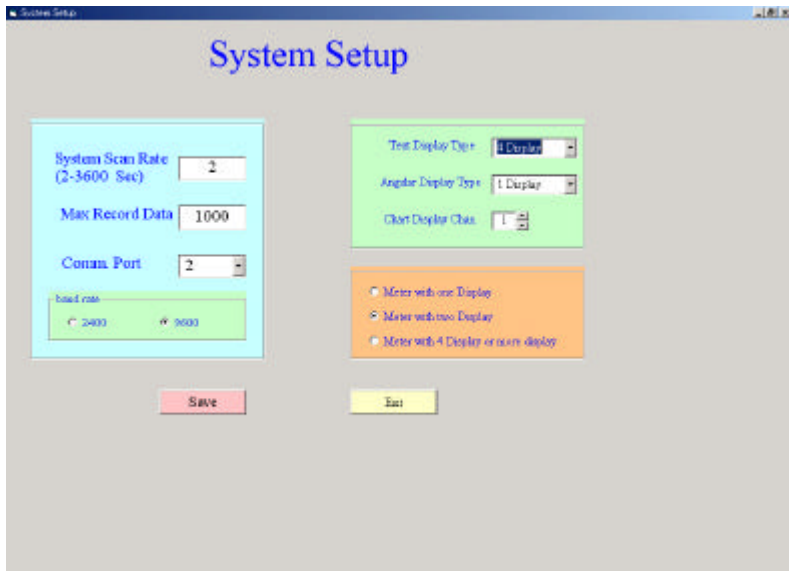

2. “System Scan Rate”ボックスに、PCの読取間隔を入力します。
3. “Max. Record Data”に最大記録データ数を入力します。
4. “COM Port”の?の中からお使いのPCのCOMポート( )を選びます。


[ お使いの PC の RS232 の COMポート番号の確認方法]

Windows画面左下の「スタートをクリックし設定」「コントロールパネル」を選択します。

「コントロールパネル」の画面が現れますので、「システム」を選択します。

システムの「プロパティ」画面が現れますので、「ハードウェア」のタブを選択します。


「ハードウェア」のタブの中の「デバイスマネージャ」を選択します。

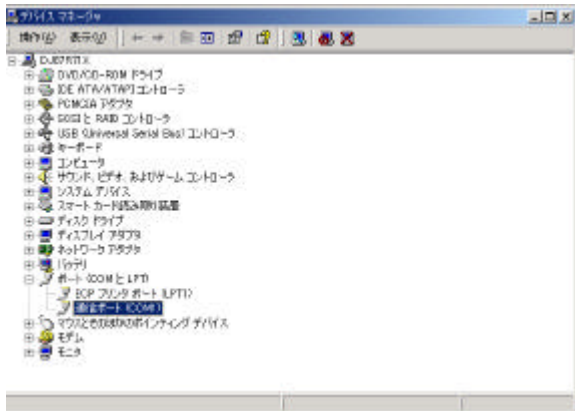

5. “Save”を選んで上記のセッティングを保存し、“Exit”を選んでこのダイアログ・ボックスを閉じます。

## 4-2 新規ファイルの作成

上部左角のセットアップ・メニューから“Create New Data File”を選ぶと、図-3のようなダイアログ・ボックスが表示されます。

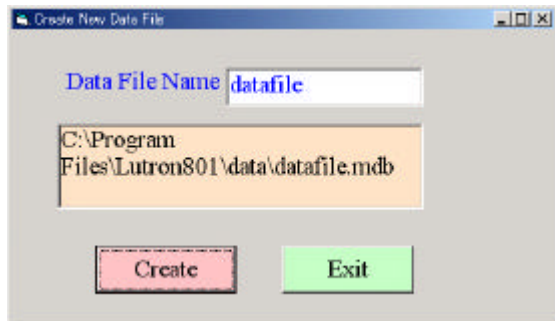

1. “Data File Name”入力ボックスにファイル名を入力します
2. “Create” (作成) を選択し “Exit”でこの画面を閉じます。

## 4-3 アナログディスプレイ

上部左角のメニューから「Text Display」を選ぶと 下記の表示画面に移ります。

Angular 2/4 Display

2 Angular Display      4 Angular Display

Page Setup      1 Angular Display

One Display

Display 1 1

Two Display

Display 1 1

Display 2 2

Four Display

Display 1 1

Display 2 2

Display 3 3

Display 4 4

Save

Display Setup

Channel No	1
Min Value	0
Max Value	200
Large Tick Delta	50
Small Tick Delta	2
Label Delta	10
High Warning	150
Low Warning	50
Decimals	2
Scale	1

☒ Unit Auto Sense  
Manual Unit

2004-07-28  
11:43:09

00001000

Scan Rate  
2 sec

PAUSE

☒ Alarm Sound

Low III

Save Data

Chart Display      Text Display      Exit

「Save」で設定が保存されます。

Min Value 画面の最小値の位置を入力します。

Max Value 画面の最大値の位置を入力します。

Large Tick Delta 表示刻みの最大値を設定します。

Small Tick Delta 表示刻みの最小値を設定します。

Label Delta 画面上の表示刻みを設定します。

High Warning :上限値設定。値を超えるとアナログ表示画面に「High !」と警報表示します。

Low Warning :下限値設定。値を下回るとアナログ表示画面に「Low !」と警報表示します。

Decimals 小数点の桁数を設定します。


Scale :スケールを設定します。



2項目表示の画面。このほかに1画面 4画面表示が可能。

## 4-4 テキストディスプレイ

上部左角のメニューから「Text Display」を選ぶと 下記の表示画面に移ります。

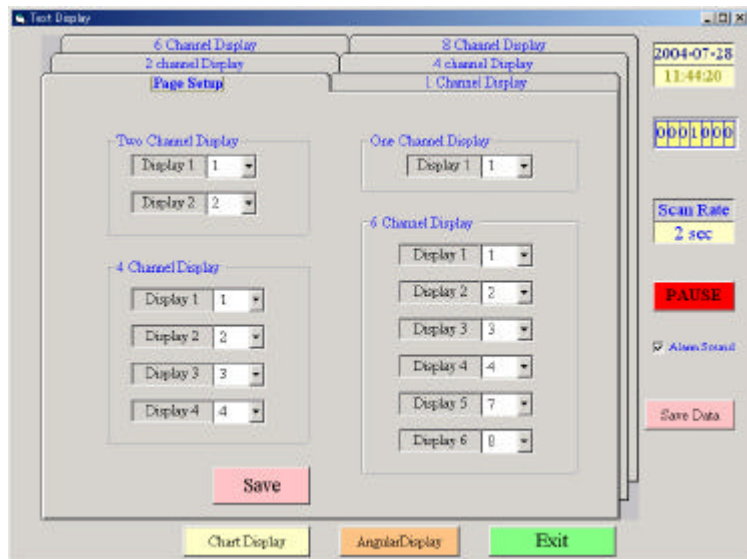

[セットアップ画面]

角表示画面の表示番号を選択します。

上記の値を全て入力したら「Save」を選びます。記録が開始されます。




[テキスト表示画面]

3. “Save Data”を選択するとデータを保存することができます。
4. “Chart Display”を選択すると記録データがグラフで表示されます。
5. Alarm Sound ボックスをチェックすると記録を音でお知らせします。

## 4-5 システムモニタ

メインメニュー画面 (図-1 参照) の「Monitor」メニューから「Chart Display」を選択するか、または「Data Display」(図-4 参照) から「Chart Display」を選択して、「Chart Display」ダイアログボックスを開きます。(図-5)

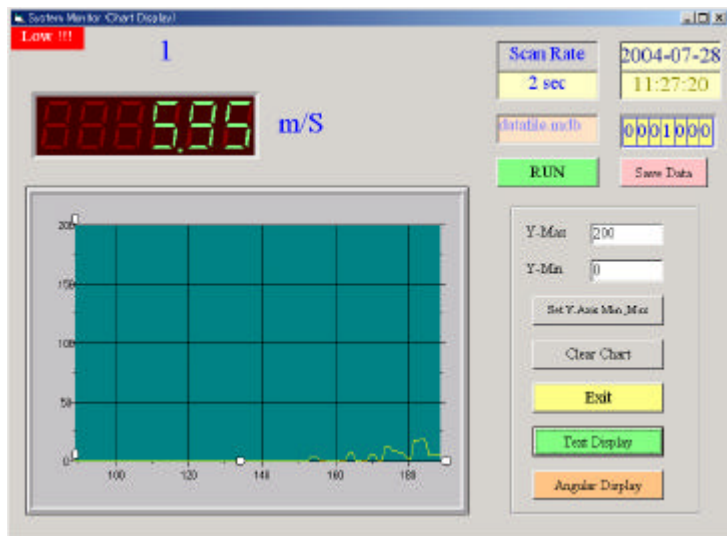


1. 左下の角に、グラフの表示があります。“Y-Max”とY-Min”の欄にY軸のレンジを入力してください。



## 4-6 データクエリ利用

メインメニュー (図 1参照) の“Report”メニューから“Data Query”を選択し、探しているデータのダイアログ ボックスを開きます。(図-6)

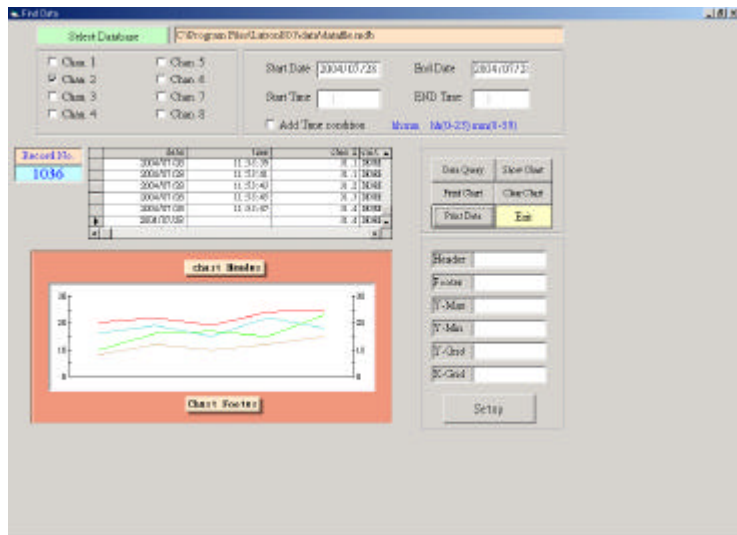


データ照会する前に、まず“Start Date”“End Date”を入力します。

開始時間と終了時間を設定した場合は“Start Time”と“END Time”を入力します。

Data Query(データ照会)のボタンをクリックすると、左側に各々のデータのリストが表示されます。

1. “Show Chart”ボタンをクリックすると、チャート表示と共にデータ記録が表示されます。
2. “Chart Display”でリスト形式で印刷することができます。

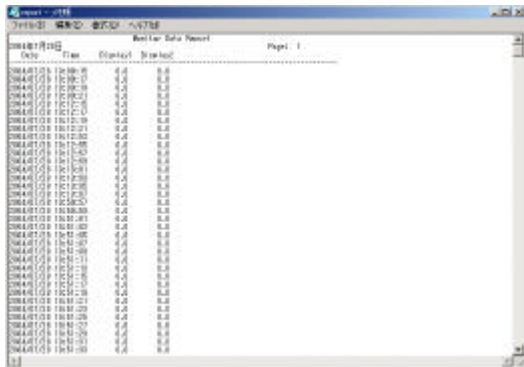

The screenshot shows a window titled "データ照会" (Data Query) with a menu bar and a toolbar. Below the toolbar is a table with columns "Date", "Time", "Display", and "Data". The table contains 20 rows of data, each representing a date and time stamp followed by two numerical values. The window also has a status bar at the bottom showing "Page: 1".

Date	Time	Display	Data
2008.01.01	00:00:00	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:01	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:02	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:03	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:04	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:05	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:06	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:07	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:08	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:09	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:10	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:11	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:12	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:13	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:14	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:15	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:16	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:17	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:18	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:19	0.00	0.00
2008.01.01	00:00:20	0.00	0.00

3. “Chart Display”のすぐ下にチェック ボックスの数があります。
4. それぞれのボックスに値を入力すると、チャートが表示されます。
5. “Setup”をクリックして、チャートの上にそれを表示させます。
6. “Exit”をクリックし、ダイアログを終了します。

## 保 証 書

製品名	PG通信用ソフトウェア		
型 名	SW - U801 - W IN		
製造番号			
保 証 期 間			
(お買上げ日より1年間)	年	月	日
	より1年間保証		
お客様 お名前			
ご住所 〒	-		
TEL			
販売店 住所・TEL 担当者名 印			

本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。



株式会社 FUSO

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 トルナー日本橋浜町214

TEL 03- 5652- 1151 FAX 03- 5652- 1161

E-mail: support@fusorika.co.jp URL: <http://www.fusorika.co.jp>

## 保証規定

以下は、本製品に関する保証規定を記載しております。ご使用前に、必ずお読みください。

1. 本保証は、本保証規定に基づき、お買い上げただいてから保証期間内に限り無償交換もしくは修理をさせていただきます。無償交換もしくは修理時に保証書が必要となりますので、大切に保管願います。
2. 取扱説明書、注意ラベルなどの注意に従った通常の使用方法により故障した場合は、弊社の判断で無償修理もしくは同等品と交換いたします。交換の場合は送付された日製品等はお返しいたしません。
3. ただし次のような場合には、無償での修理交換はいたしかねます。  
火災 公害 異常電圧および地震 雷 風水害 その他天災地変など、外部に原因がある故障 損傷  
お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障や損傷  
ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷  
消耗部品が損耗し取り換えを要する場合  
取扱説明書や注意ラベルの記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障や損傷  
その他、認めがたい行為が発見された場合
4. お買い上げ後保証期間を経過したものおよび上記3項に該当するものは有償修理となります。  
また、その場合に弊社が修理不可能と判断した場合は修理をお受けせず、送付された製品を返却する場合がございます。
5. 本製品を使用した結果他の影響については一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。